

ingo-slide 8 / 15 / 25



Poubelle • Waste bin





! Important! Important!

- Lors du choix du lieu de montage, vérifiez les normes de sécurité au travail.
- Utilisez le matériel de montage complet. Respectez les hauteurs de montage indiquées pour un fonctionnement en toute sécurité.
- *Please check the occupational safety requirements when selecting the installation site.*
- *Use the complete mounting material. Please observe the specified mounting heights for safe operation.*



8 Liter

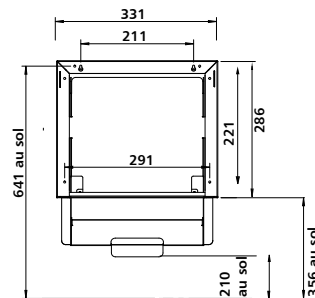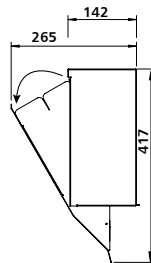

15 Liter

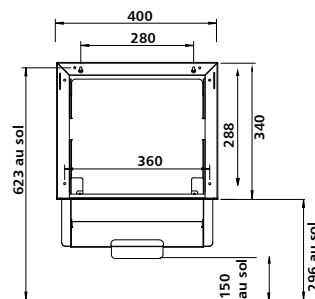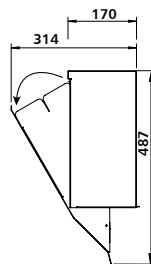

25 Liter

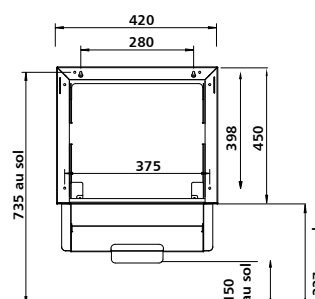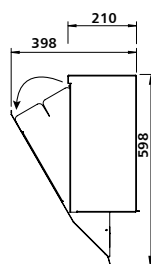

Dimensions en mm
Dimensions in mm

Conseils de nettoyage et d'entretien

- Nettoyez la poubelle avec un chiffon légèrement humidifié (eau)
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du chlore
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs
- Désinfection par essuyage avec un désinfectant compatible avec le matériel

Cleaning and care instructions

- Clean waste bin with slightly moist cloth (water)
- Do not use cleaning agents that containing chlorine
- Do not use abrasive cleaners
- Wipe disinfection with a disinfectant that is compatible with the material

Contenu de la livraison

- Cadre du boîtier
- Poubelle
- Mode d'emploi
- Matériel de fixation

Scope of delivery

- fastening frame
- waste bin
- manual
- fixing material

Non inclus

- Sacs poubelle

Not in Scope of delivery

- waste bag

Convient pour les rouleaux de sacs poubelle en plastique sans poignées avec ouverture dans le sens de la longueur (ouverture en direction de la perforation,

Dimensions du sac poubelle pour ingo-slide 8 :

min. 39 cm de large et 49 cm de haut, volume de remplissage habituel 12 litres

Dimensions du sac poubelle pour ingo-slide 15 :

min. 50 cm de large et 55 cm de haut, volume de remplissage habituel 20 litres

Dimensions du sac poubelle pour ingo-slide 25 :

min. 57 cm de large et 65 cm de haut, volume de remplissage habituel 35 litres


0323/1.0

Sous réserve de modifications techniques.
Technical modifications reserved.

ingo-slide 8 / 15 / 25


Poubelle • Waste bin

Montage • Mounting

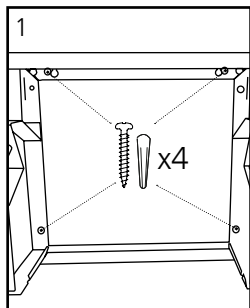

Fixez le cadre à l'horizontale sur un mur. Utilisez pour ce faire 4 vis et chevilles. Lors du montage, la hauteur optimale est de 15 cm du sol au bord inférieur du cadre.


Fix the frame horizontally to a wall. Use 4 plugs and screws for this purpose. During installation, the optimum height is 15 cm from the floor to the lower edge of the frame.

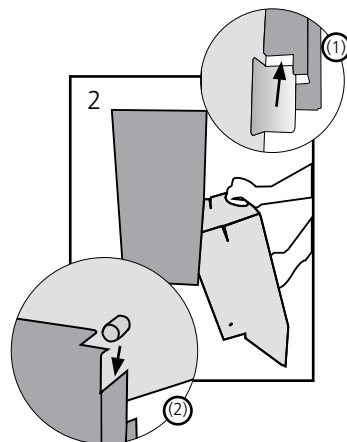

Introduisez les languettes (1) et les boulons (2) du conteneur dans les encoches prévues à cet effet.

The straps (1) and the bolts (2) of the container must be guided into the anticipated recesses.


Ouverture • opening

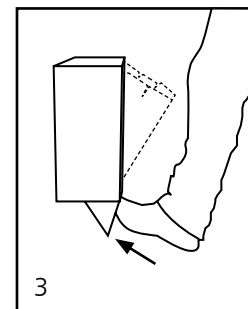

Il suffit de taper légèrement sur le conteneur avec le pied pour l'ouvrir.

A light tap on the container with the foot opens it.


Fermeture • closing

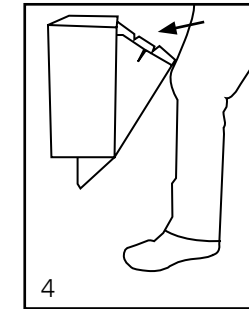

Il suffit de taper légèrement le conteneur avec le genou pour le refermer.

A light tap on the container with the knee closes it again.


Position sac à déchets • position waste bag

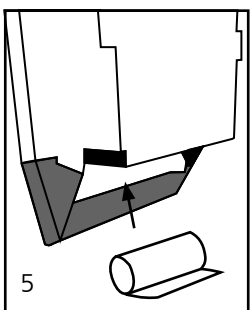

Le rouleau de sacs poubelle est placé dans l'encoche au fond du conteneur.

The roll with the waste bags is inserted into the recess in the bottom of the container.


Fixation sac à déchets • fixation waste bag

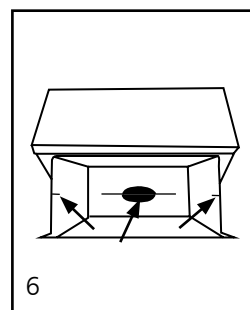

Le sac passe par la fente au fond du conteneur et est ancré en haut dans les fentes latérales.


The bag is guided through the slot in the bottom of the container and anchored at the top in the side slots.

Retrait de la poubelle • removal of the waste container

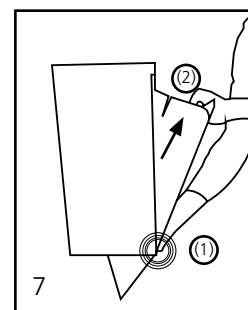

Maintenez le conteneur en position ouverte et exercez une pression sur la partie inférieure (1). Le conteneur glisse ainsi sur le point d'ancrage et continue à être légèrement poussé vers le haut (2).

Keep the container open and exert pressure on the underside (1). Pull the container forward (2).

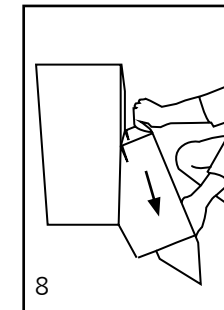

Il est ainsi parallèle au cadre et peut être retiré de celui-ci.

The container glides over the anchor point and is pushed slightly upwards. Thus it stands parallel to the frame and can be taken out of the frame.

Sous réserve de modifications techniques.
Technical modifications reserved.

Dimensions en mm
Dimensions in mm

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG • Lindenau 27
47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer@ophardt.com • www.ophardt.com